

DecoBlock

Repello Instantáneo

Proceso de Instalación

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Usando un recipiente limpio, mezcle aproximadamente 2 a 2.5 galones de agua limpia por cada bolsa de 40 kgs (88 lbs) de DecoBlock. Asegurese que la mezcla sea homogénea y libre de grumos. Aplique el DecoBlock a más tardar una hora después de haber sido mezclado con el agua.



Una bolsa de DecoBlock de 40 kgs



1/2 cubeta de agua (2.5 galones)



Mezcla preparada para repellos

Para la instalación se recomienda aplicar dos capas:

- Una capa de base con DecoBlock Gris Grueso.
- Una capa de acabado final con DecoBlock Gris o Blanco Hueso de acuerdo a la granulometría seleccionada (Fino, Medio o Grueso).

PASOS A SEGUIR




1. Verificar el estado de las paredes con un codal para determinar el espesor de la base.



2. Limpiar las paredes de excesos de mezcla, clavos, restos de molde, etc.



3. Hacer la mezcla en un depósito limpio.

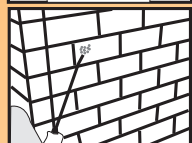

4. Humedecer la superficie, dejar escurrir el exceso de agua antes de iniciar la instalación.



5. Instalar la capa de base con DecoBlock Gris Grueso con un espesor de 3 a 4mm. con una llana. (Si se requiere superficies a plomo, hacer fajas a cada 1.20 mts. con DecoBlock Gris Grueso, con el espesor que determine el plomo).




6. Luego pasar el codal de izquierda a derecha para nivelar la superficie.



7. Dejar secar la base de 6-8 horas y luego humedecer y aplicar la segunda capa siempre con llana para el acabado final.



8. Lijar las superficies para acabados finos y medios con lija de agua No.120. Para acabados rústicos utilizar bloque o un cepillo plástico para botar la arenilla.

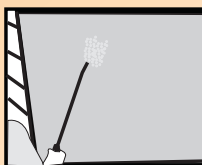

9. Curar las paredes 2 veces al día por un periodo de 72 horas después de 6-8 horas de haber instalado la capa del acabado final.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda impermeabilizar las superficies exteriores expuestas a escurrimiento directo de agua, como parapetos, jardines, tapias, con el impermeabilizante IMPREX.
- Después de lijar las paredes, limpiarlas con un trapo húmedo antes de la instalación de la pintura.